


kapitola : **FIXACE KOMÍNŮ**oddíl : **- ke krovu**

Před prováděním fixace ke krovu, musí být provedeno :

- kompletní montáž komínu
- nanesení krycí vrstvy lepidla s vloženou síťovinou na celý volný povrch komínu

Obrázek :

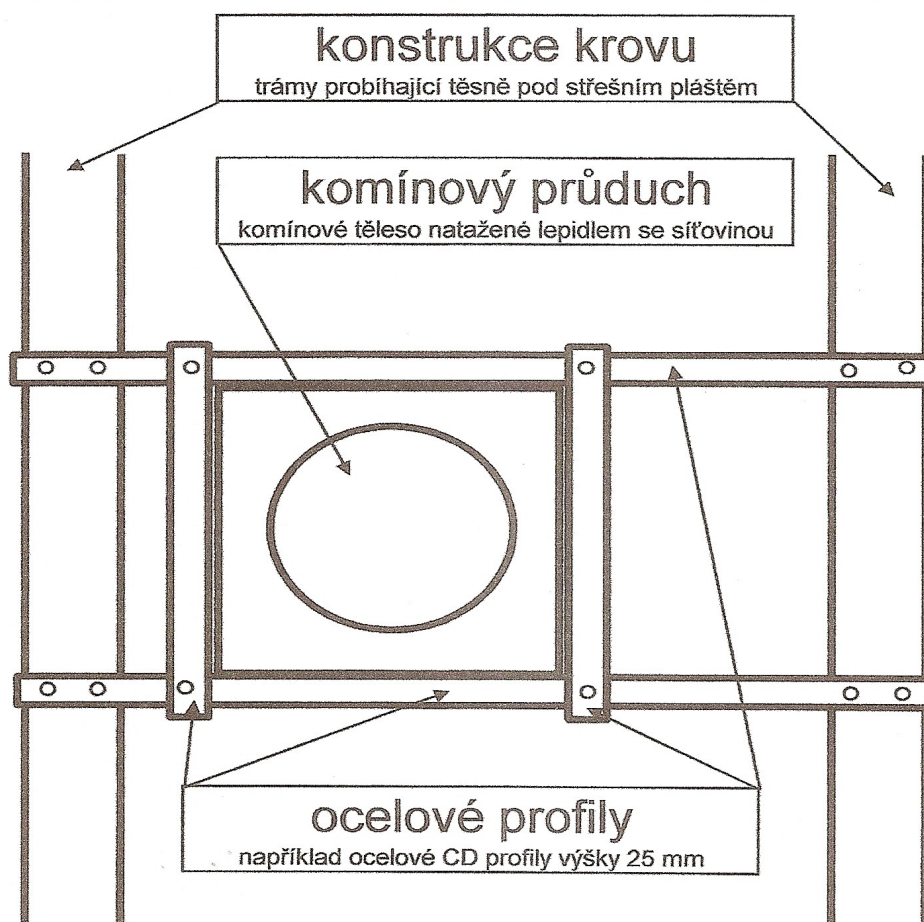

Pro provedení fixace ke krovu platí následující pravidla a podmínky :

- Montáž má probíhat až po alespoň částečném vytvrdnutí krycího lepidla
- Pro fixaci je možné obecně použít jakékoliv ocelové profily otevřené typu L , U , nebo uzavřené.
- Pokud jsou ocelové profily dostatečně pružné, mohou být montovány přímo ke komínovému tělesu.
- Pokud jsou tuhé, musí být mezi komín a profil vložena vrstva minerální vaty.
- V praxi se nejvíce osvědčily ocelové CD profily rozměrů cca 50 x 25 mm.
- Z profilů se odřežou čtyři kusy z nichž dva jsou v délce rozteče střešních trámů a dva v délce strany komínového tělesa.
- Následně se provede sestavení rámečku dle obrázku.
- Profily se kotví k trámům i mezi sebou samořeznými šrouby, resp.vrutí.
- Fixaci je možno provést ze spodní i z horní strany střešní konstrukce.